



హోమ్తో ప్రారంభించండి

మీ పరికరాన్ని తెరిచి, తాజా సమాచారం చూడండి.

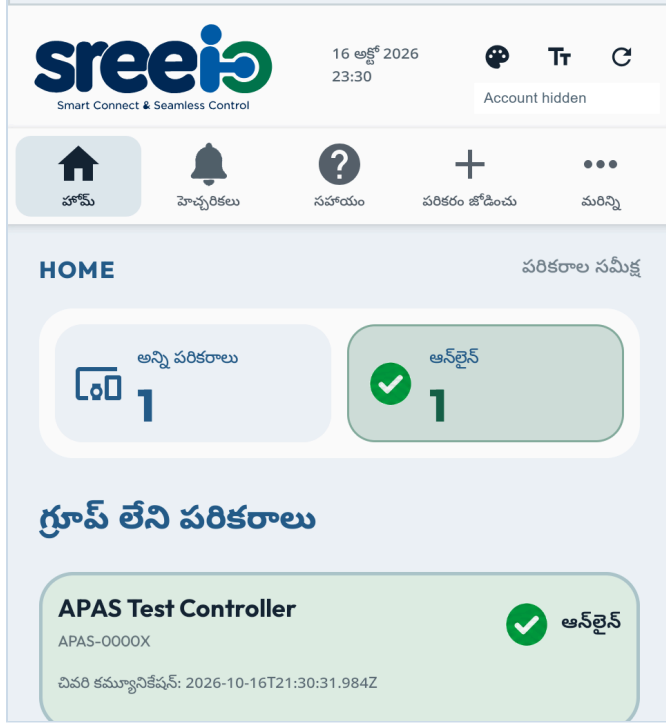

హోమ్: పరికరం కార్డును నొక్కి తెరవండి.

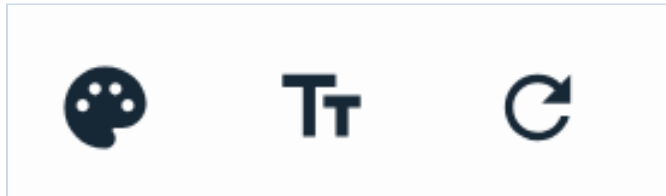

ఫైన: Theme, Text size, Refresh.

అందుబాటులో లేదు అంటే?

తాజా రీడింగ్ లేదని అర్థం. అవుట్‌పుట్ OFF అని కాదు. పేజీ తెరిచి ఉంచి Refresh నొక్కండి.

పరికరాన్ని తెరవడం

పరికరం కార్డును నొక్కితే స్థితి తెరుస్తుంది. పరికరాలు గ్రూపుల్లో లేదా గ్రూప్ లేని పరికరాలు కింద కనిపిస్తాయి.

పరికరాల సమీక్ష

అన్ని పరికరాలు: మీ ఖాతాకు కేటాయించినవి. **ఆన్‌లైన్:** కనెక్ట్‌డ్ సారాంశం. కార్డులో పేరు, ID, చివరి కమ్యూనికేషన్ ఉంటాయి.

తాజా సమాచారం పొందడం

హోమ్, స్థితి పేజీలు తెరిచి ఉన్నప్పుడు సుమారు ప్రతి **30 సెకన్లకు** నవీకరిస్తాయి. వెంటనే చూడటానికి పైన **Refresh** నొక్కండి. తాజా డేటా లేనప్పుడు పసుపు కార్డులో Refresh కనిపిస్తుంది.

చదవడం సులభం చేసుకోండి

Tt / Text sizeతో అక్షరాలు పెద్దవి చేయండి. **Theme**తో రూపాన్ని మార్చండి. రెండు వేళ్లను విడదీస్తే జామ్ పెరుగుతుంది; దగ్గర చేస్తే తగ్గుతుంది.

హోమ్‌లో ఇతర ఎంపికలు

హెచ్చరికలు: లోపాలు. **సహాయం:** సహాయం పొందడం. **పరికరం జోడించు:** యాక్సెస్ కోరడం. **మరిన్ని:** గ్రూపులు, ఖాతా, ఓనర్ ఎంపికలు.

ఈ మార్గదర్శినిలో

హోమ్, APAS స్థితి వివరాలు, సెట్టింగ్స్ 01, 02, 03 మాత్రమే. మీ ఖాతా అనుమతుల ప్రకారం ఎంపికలు కనిపిస్తాయి.

పరికర స్థితిని అర్థం చేసుకోండి

అన్ని వివరాల కోసం స్థితి పేజీని కిందకు జరపండి.

వోల్టేజ్ / పవర్ / పీఎఫ్

వోల్టేజ్ (V): సరఫరా వోల్టేజ్. **పవర్ (W):** కొలిచిన విద్యుత్ శక్తి.
పీఎఫ్: కొలిచిన పవర్ ఫ్యాక్టర్.

మోడ్ / మోటార్ / ఇంధనం

మోడ్: SW1 విధానం, అవుట్పుట్ స్థితి. **మోటార్:** తనిఖీ
ఫలితం. **ఇంధనం:** మిగిలిన శాతం అంచనా.

విద్యుత్ స్థితి

మెయిన్స్, జనరేటర్, విద్యుత్ అవుట్పుట్: ఆయా సరఫరాల
ఫీడ్ బ్యాక్. తాజా డేటా ఉన్నప్పుడే ON/OFFను నిజమైన స్థితిగా
పరిగణించండి.

పీఎఫ్ కెపాసిటర్ బ్యాంక్

PF1-PF6: సెట్ చేసిన kVAR, రిలే స్థితి. **kVAR ACTIVE:**
ONగా నివేదించిన కెపాసిటర్ల మొత్తం kVAR.

వ్యవస్థ స్థితి

వై-ఫై: కనెక్షన్. **లోరా:** రేడియో. **జీఎస్ఎం:** మొబైల్ మాడ్యూల్.
ఆర్టీసీ: గడియారం. **PZEM:** మీటర్. **లోరా జెన్:** జనరేటర్
రిసీవర్ లింక్.

జనరేటర్ స్థితి

ప్రస్తుత స్థితి, నివేదించిన రన్ టైమ్, మిగిలిన ఇంధనం అంచనా
చూడండి.

యాక్టివ్ ఫాల్ట్లు

నిర్ధారిత లోపాలు, తీవ్రత, వచ్చిన సమయం కనిపిస్తాయి.
యాక్టివ్ క్వాలిఫైడ్ ఫాల్ట్లు లేవు అంటే ప్రస్తుతం నివేదించినవి
లేవు. పాత ఘటనలు చరిత్రలో ఉంటాయి.



వోల్టేజ్, పవర్, సారాంశం, విద్యుత్ స్థితి.



కెపాసిటర్లు, వ్యవస్థ, జనరేటర్, లోపాలు.

తాజా సమాచారం చూడండి

Unavailable / Unknown అంటే ON/OFF నిర్ధారణ కాదు. ఇంధనం అంచనా మాత్రమే. ఆదేశాల కోసం నియంత్రణలు వాడండి.

01 ఆటోమేషన్, షెడ్యూల్లు

సెట్టింగ్స్ > 01. Mains, Pump వంటి అవుట్పుట్ పేర్లు మారవచ్చు.

Mains షెడ్యూల్

షెడ్యూల్ విధానం

సీజన్

AM/PM • కంట్రోల్ స్థానిక సమయం

	సెట్ 1	సెట్ 2	సెట్ 3	సెట్ 4
ON	01:30 AM	12:00 AM	12:00 AM	12:00 AM
OFF	01:40 AM	12:00 AM	12:00 AM	12:00 AM
ప్రారంభం	✓	✗	✗	✗

సీజన్ తేదీల పరిధి

ప్రారంభ తేదీ **03-10-2026**

ముగింపు తేదీ **30-10-2026**

సెట్టింగ్లు మార్చండి

పరికరం నుండి తాజా విలువలు పొందండి

పరీక్ష పరికరంలో సేవ్ చేసిన షెడ్యూల్.

ఉదాహరణ: రోజువారీ సమయం

సెట్ 1: ఉదయం 6:00 ON, 8:00 OFF. వాడని సెట్లు నిలిపివేయండి. సేవ్ చేసి నిర్ధారణ తర్వాత నియంత్రణల్లో షెడ్యూల్ ఎంచుకోండి. చిత్రంలోని పరీక్ష సమయాలు వేరు.

సిస్టమ్ / SW1 షెడ్యూల్

గరిష్టంగా నాలుగు ON/OFF సమయాలు పెట్టవచ్చు. రోజూ నడవడానికి రోజువారీ; తేదీల మధ్య నడవడానికి సీజన్ ఎంచుకోండి. కంట్రోల్ స్థానిక సమయం వర్తిస్తుంది.

సమయాన్ని ప్రారంభించడం

సెట్టింగ్లు మార్చండి నొక్కి సమయాలు, ప్రారంభించు ఎంపిక మార్చండి. ON, OFF సమయాలు సమానంగా ఉంటే ఆ సెట్ పనిచేయదు.

షెడ్యూల్డ్ స్విచ్ / SW2

దీని నాలుగు సమయాలు విడిగా సెట్ చేయండి. ప్రతి అవుట్పుట్కు సొంత షెడ్యూల్ ఉంటుంది.

మోటార్ సెట్టింగ్లు

అవసరమైతే మోటార్ తనిఖీ ప్రారంభించండి. మోటార్ల సంఖ్య అంటే తనిఖీలో ఆశించే రన్నింగ్ మోటార్ల సంఖ్య.

ఫీడ్ సెట్టింగ్లు

ఫీడ్ వ్యవధిని నిమిషాల్లో, ఓనర్ సంప్రదింపును సెట్ చేయండి. నియంత్రణలులోని Feed ఆ సమయం వరకు ఆపుతుంది.

సేవ్ చేసి అమలు చేయడం

షెడ్యూల్ / మార్పులు సేవ్ చేసి కంట్రోల్ నిర్ధారణ కోసం వేచి ఉండండి. తర్వాత నియంత్రణలులో కావలసిన అవుట్పుట్కు షెడ్యూల్ ఎంచుకోండి. రద్దు చేస్తే మార్పులు నిలవవు.

02 హెచ్చరికలు, కాల్లు

సెట్టింగ్స్ > 02. విభాగాన్ని తెరిచి సేవ్ చేసిన విలువలు చూడండి.

నోటిఫికేషన్లు

ప్రధాన నంబర్లకు సందేశాలు, కాల్లు ఎంచుకోండి. మద్దతున్న కంట్రోలర్లలో చెరువు/ఏరేటర్ ON, OFF వైఫల్య కాల్ ఎంపికలూ ఉంటాయి.

మెసేజ్, కాల్ భాష

కంట్రోలర్ సందేశాలు, కాల్ ఆడియో కోసం ఇంగ్లీష్ లేదా తెలుగు ఎంచుకోండి.

అలర్ట్ సెట్టింగ్లు

ముందుగా వై-ఫై స్థితి, PF సందేశాలు; తర్వాత అవసరమైన విద్యుత్ పోవడం, షెడ్యూల్డ్ స్విచ్, వై-ఫై లాస్, కెపాసిటర్ ఫాల్ట్ కాల్లు ఎంచుకోండి.

మొబైల్ నంబర్లు

గరిష్టంగా మూడు ప్రధాన నంబర్లు ప్రాధాన్య క్రమంలో సేవ్ చేయండి. ఎస్కలేషన్ కు కంట్రోలర్ ఈ క్రమాన్ని వాడుతుంది.

ఎలక్ట్రిషియన్ సెట్టింగ్లు

నంబర్ సేవ్ చేసి ఎలక్ట్రిషియన్ కాల్, కావలసిన మోటార్ ఆపు, కరెంట్ లీకేజీ, సెన్స్ ఫాల్ట్, ఫ్యూజ్ వైఫల్యం ఎంచుకోండి. ఫ్యూజ్ ఎంపిక ONలో ఉంటే లోపం నిర్ధారణ తర్వాత ముందుగా ఎలక్ట్రిషియన్ కాల్ వస్తుంది.

బజర్

విద్యుత్/మోటార్, జనరేటర్ స్టార్ట్/స్టాప్, ఫ్యూజ్/లీకేజీ, చెరువు/ఏరేటర్ ON/OFF వైఫల్యాలు, వై-ఫై/GSM/LoRa/RTC లోపాలకు కావలసిన బజర్ ఎంపికలు పెట్టండి.

నోటిఫికేషన్లు

ప్రధాన మెసేజ్ మరియు కాల్ డెలివరీ సెట్టింగ్లు.

మెసేజ్ & కాల్ భాష

కంట్రోలర్ మెసేజ్ మరియు కాల్ భాష. RTC/సమయం లోకల్ మాత్రమే.

అలర్ట్ సెట్టింగ్లు

ముందుగా సందేశాల అలర్ట్లను, తర్వాత కాల్ అలర్ట్లను ఎంచుకోండి.

మొబైల్ నంబర్లు

కంట్రోలర్ నోటిఫికేషన్ లాజిక్ ఉపయోగించే ప్రధాన నంబర్లు.

02: నోటిఫికేషన్లు, భాష, అలర్ట్లు, నంబర్లు.

ఎలక్ట్రిషియన్ సెట్టింగ్లు

ఎలక్ట్రిషియన్

Contact hidden

ఎలక్ట్రిషియన్ కాల్

నిలిపివేయబడింది

మోటార్ ఆపు

నిలిపివేయబడింది

కరెంట్ లీకేజీ

నిలిపివేయబడింది

సెన్స్ ఫాల్ట్

నిలిపివేయబడింది

ఫ్యూజ్ వైఫల్యం

నిలిపివేయబడింది

సెట్టింగ్లు మార్చండి

పరికరం నుండి తాజా విలువలు పొందండి

ఎలక్ట్రిషియన్ ఎంపికలు; నంబర్ దాచబడింది.

కాల్లు/SMS, ఫోన్ నోటిఫికేషన్లు

కాల్లు/SMS కంట్రోలర్ GSM ద్వారా వస్తాయి. ఫోన్ పుష్ కు Android నోటిఫికేషన్ అనుమతి కావాలి.

03 జనరేటర్, ఇంధనం

సెట్టింగ్స్ > 03. అమర్చిన జనరేటర్కు సరైన విలువలు వాడండి.

ఇంధనం / చరిత్ర

ఇంధనం %

70

ట్యాంక్ kWh

200

పూర్వజ్ ఫెయిల్ జెన్ ON

నిలిపివేయబడింది

సెట్టింగ్లు మార్చండి

పరికరం నుండి తాజా విలువలు పొందండి

ఇంధనాన్ని రీసెట్ చేయి

ఇంధనం శాతం, ట్యాంక్ kWh, రీసెట్.

జనరేటర్ లభ్యత

జనరేటర్ అందుబాటులో ఉంది

ప్రారంభం

సెట్టింగ్లు మార్చండి

పరికరం నుండి తాజా విలువలు పొందండి

జనరేటర్ లభ్యత: సేవ్ చేసిన స్థితి.

ఉదాహరణ: ట్యాంక్ పూర్తిగా నింపాక

ఇంధనం % = 100, ఇన్స్టాలర్ ట్యాంక్ kWh విలువ సేవ్ చేయండి. నిర్ధారణ తర్వాత ఇంధనం రీసెట్ చేసి స్థితిలో చూడండి.

మార్పులు సేవ్ చేసే క్రమం

విభాగం తెరవండి > అవసరమైతే పరికరం నుండి తాజా విలువలు పొందండి > సెట్టింగ్లు మార్చండి > సేవ్ > కంట్రోలర్ నిర్ధారణ. రద్దు చేస్తే సేవ్ కాని మార్పులు తొలగుతాయి.

జనరేటర్ లభ్యత

ప్రారంభం: జనరేటర్ అమర్చబడి అందుబాటులో ఉంది.

నిలిపివేయబడింది: కంట్రోలర్ మెయిన్స్ కోసం వేచి ఉంటుంది; జనరేటర్ స్టార్ట్ క్రమం నడవదు.

ఇంధనం %

ఇంధన అంచనాకు ప్రారంభ శాతం. ఇంధనం నింపిన తర్వాత తెలిసిన సరైన శాతం పెట్టండి.

ట్యాంక్ kWh

పూర్తి ట్యాంకుతో ఉత్పత్తి చేయగల విద్యుత్ శక్తి అంచనా. ఇన్స్టాలర్ నిర్ణయించిన kWh వాడండి. ఇది ట్యాంక్ లీటర్లు కాదు.

పూర్వజ్ ఫెయిల్ జెన్ ON

పూర్వజ్ వైఫల్యం నిర్ధారణైతే జనరేటర్ స్పందనను అనుమతిస్తుంది. జనరేటర్ లభ్యత, ఇతర ఆపరేటింగ్ షరతులు కూడా సరిపోవాలి.

ఇంధనాన్ని రీసెట్ చేయి

నిజంగా ఇంధనం నింపాక సరైన విలువలు సేవ్ చేయండి. నిర్ధారణ తర్వాత ఇంధనాన్ని రీసెట్ చేయి నొక్కండి. సేవ్ చేసిన విలువల నుంచి అంచనా మళ్ళీ మొదలవుతుంది. రీసెట్ నిర్ధారణ కోసం వేచి ఉండండి.

ఫలితాన్ని చూడండి

స్థితిలో మిగిలిన ఇంధనం చూడండి. ఇది వినియోగించిన విద్యుత్ శక్తి ఆధారంగా అంచనా; ట్యాంక్లో నేరుగా కొలత కాదు.